

テーブルトップスタンドを箱にしまうには

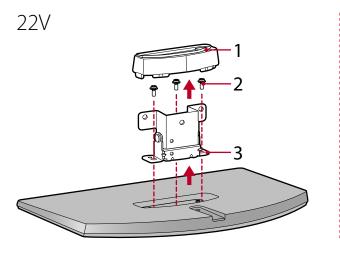

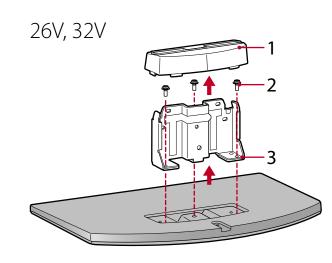

テーブルトップスタンドを箱にしまったり次回も取り付けを正しく 行うために、このかんたん設置ガイドは必ず保管してください。

製品について困ったときは

インターネットで問題解決

アドレスやキーワードを入力すると、Q&Aで問題を検索できます。



方法1 アドレスを入力



方法2 キーワードを入力

www.sony.co.jp/fag/bravia/

SONY Q&A を使って 検索

よくあるご質問

○ 見たいチャンネルが選べないのはなぜ?

もう一度、地上デジタル放送の受信設定をしてください。

ホームメニューから、☎(設定)→☎(放送受信設定)→[デジタル放送受信設定]→[地上デジタル:自動チャンネ ル設定]を選び、[再スキャン]を行ってください。

画面の明るさを調整するには?

お好みの画質に調整することができます。

【例】リモコンのオプションを押し、[画質]→[バックライト]を選択して、お好みの明るさに調整してください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。 http://www.sony.co.jp/support フリーダイヤル・・・・・・0120-333-020 携帯電話·PHS·一部のIP電話·0466-31-2511 …0120-222-330 → ガイダンスが流れている間に [200]+[#] を押してくだ。 携帯電話·PHS·一部のIP電話·0466-31-2531 FAX (共通) 0120-333-389 ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 SONY®




を行ってください。 詳しい説明は、別冊の取扱説明書 をご覧ください。 テレビを見るには、


テレビを組み立てる

ご注意

指定のドライバーで付属のネジを 確実に締め付けてください。 電動ドライバーを使う場合、締め 付けトルクは約1.5N·m{15kgf·cm} に設定してください。

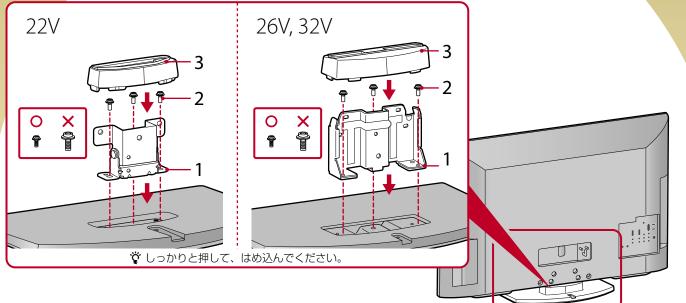


2 テーブルトップスタンドを取り付ける。

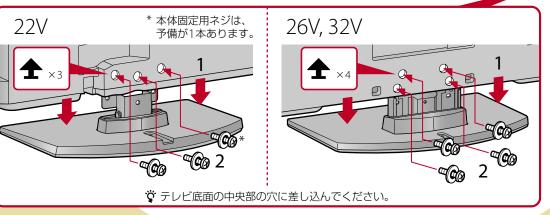


© 2010 Sony Corporation Printed in Malaysia



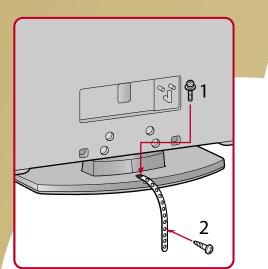

B-CASカード (デジタル放送用ICカード) を挿入する

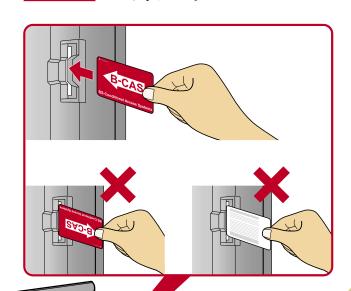




テレビとアンテナをつなぐ

代表的な接続例


録画機器の接続は、つなぐ機器の取扱説明書をご覧ください。

地上波と衛星放送の信号が 混合の場合

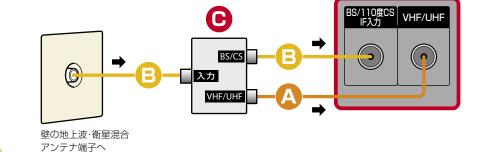

➡信号の流れ

地上波と衛星放送の信号が 個別の場合

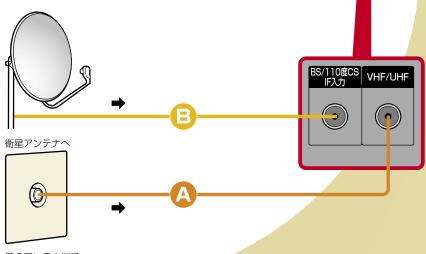

壁のアンテナ端子へ

ご注意

ノイズや、映りが悪くなるのを防ぐため、 しっかりつないでください。




110度CSデジタルに対応した、全端 子電流通過型のCS/BS/地上波放送 対応分波器を使ってください。 また、全端子電流通過型のCS/BS/ 地上波放送対応分配器もご利用でき



強度があり、端子がしっかりした アンテナケーブルを選んでください。

アンテナケーブルをご確認ください。

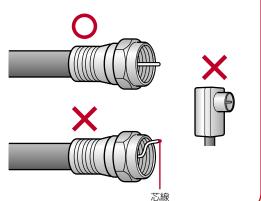

使用するケーブル一覧



VHF/UHF用同軸アンテナ

(別売り、EAC-DS15SS (2010年10月現在)など)

ケーブル





(別売り)



衛星用同軸ケーブル

110度CSデジタルに対応した CS/BS/地上波放送対応分波器 (別売り、EAC-DSSM2 (2010年10月現在)など)



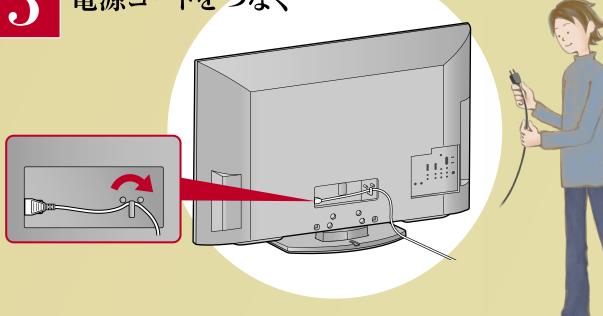


りモコンを準備する

① カバーをスライドさせる。② ●極側から電池を入れる。



かんたん初期設定をする

● 電源を入れる。



2 画面の指示に従い、 同梱のリモコンで操作する。

